Samsung S3600

Mobilais tālrunis lietotāja rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā minētā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa atkarībā no tālruņa programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja.

Bluetooth ID: B014458

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20508A
Latvian. 10/2008. Rev. 1.0

Drošības un lietošanas informācija

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

Glabājiet tālruni bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tā tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim.
  Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruni ugunī. Atbrīvojoties no nolietota akumulatora vai tālruņa, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārējā spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Nepieļaujiet saskari ar elektrokardiostimulatoriem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostim ulatoriem.

Ja uzskatāt, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumus. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C vai augstāka par 45 °C). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Uzglabājiet akumulatora bloku sausā vietā.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce; lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētiskā lauka iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

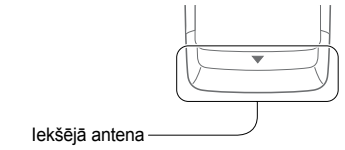

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par SAR

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir konstruēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamo RF enerģijas līmeni. Vadlīnijas sagatavotas, pamatojoties uz drošības standartiem, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, periodiski un vispusīgi vērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes noteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg. Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,216 W/kg.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no tālruņa akumulatoriem

(attiecas uz Eiropas Savienības un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv akumulatoru atgriešanas sistēmas)

Šis marķējums, kas atrodas uz akumulatora, rokasgrāmatas vai iesaiņojuma, norāda uz to, ka šī izstrādājuma nolietotos akumulatorus nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Ja marķējumā ir ķīmisko elementu simbols Hg, Cd vai Pb, tas nozīmē, ka akumulatoros ir dzīvsudrabs, kadmijs vai svins (atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66).

Ja no akumulatoriem neatbrīvojas pareizi, šīs vielas var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai apkārtējo vidi.

Lai aizsargātu dabiskos resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzu, nošķiriet akumulatorus no citiem atkritumiem un nododiet tos otrreizējai pārstrādei, izmantojot vietējo, akumulatoru bezmaksas atgriešanas sistēmu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: S3600

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībam.

DROŠĪBA	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
TIKLS	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Mes ar šo paziojam, ka [ir veikti visi butiskie testi un] iepriekš mineta prece atbilst visam 1999/5/EC direktivas galvenajam prasibam.

Ir ieverota atbilstibas novertejuma procedura, kas mineta 10. raksta un izskaidrota 1999/5/EC direktivas pielikuma [IV], iesaistot šadas informetas puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehniska dokumentacija tiek glabata:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pec pieprasijuma.
(Parstavis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 Yong-Sang Park / S. Manager

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinatu Samsung servisa centra adresi vai talrua numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatitaju, no kura iegadajaties savu talruni.

Tālruņa izkārtojums

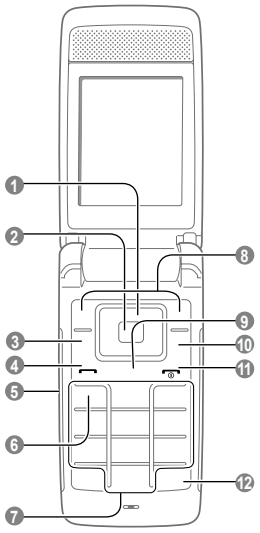

❶ **Četrvirzienu navigācijas taustiņš**
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; izvēlnes režīmā ritiniet izvēlnes iespējas

❷ **Tīmekļa piekļuves/apstiprinājuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku; izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi

❸ **Taustiņš Mana izvēlne**
Gaidīšanas režīmā ļauj piekļūt režīmam Mana izvēlne

❹ **Zvanīšanas taustiņš**
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

❺ **Skaļuma taustiņš**
Pielāgojiet tālruņa skaļuma līmeni; sūtiet SOS ziņu
▶ *SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana*

❻ **Balss pasta pakalpojuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pastam (turiet nospiestu)

❼ **Burtciparu taustiņi**

❽ **Izvēles taustiņi**
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

❾ **Dzēšanas taustiņš**
Dzēsiet rakstzīmes

❿ **Plānotāja taustiņš**
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet plānotāja programmām

⓫ **Ieslēgšanas, izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņš**
Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (turiet nospiestu); beidziet sarunu
Izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

⓬ **Klusuma profila taustiņš**
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma profilu (turiet nospiestu)

Tālruņa ekrāna augšdaļā ir redzami šādi statusa indikatori.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Modinātājs aktivizēts
	Izveidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Mājas tīkla pakalpojuma zonā
	Darba tīkla pakalpojuma zonā
	Bluetooth savienojums aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Notiek mūzikas atskaņošana
	FM radio ieslēgts
	Ievietota atmiņas karte
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

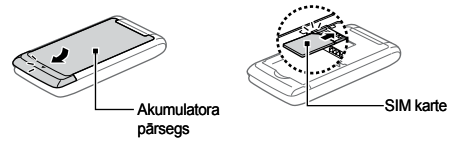

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.



Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri.

2. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet ceļojumu adapteri.

> Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: secība, kādā jāizvēlas iespējas vai izvēlnes, lai veiktu kādu darbību, piemēram: nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** (atbilst **Izvēlne**, pēc tam **Ziņas**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi; piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas, piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ].
2. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ].

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz tālruņa profilam, ko lietojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Zvana signāla skaļums**.
5. Lai pielāgotu skaļumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
6. Nospiediet divas reizes <**Sagl.**>.

Balss skaļuma līmeņa pielāgošana sarunas laikā

Lai regulētu austiņu skaļumu, sarunas laikā nospiediet [▲/▼].

Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz tālruņa profilam, ko lietojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Balss zvana signāls**.
5. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Lai izvēlētos zvana veidu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
3. Lai izvēlētos numuru vai vārdu, ritiniet uz augšu vai leju.
4. Nospiediet [**OK**], lai skatītu detalizētu informāciju par zvanu, vai nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos uz ievades režīmu. Atkarībā no valsts, iespējams, ir pieejams ievades režīms jums nepieciešamajā valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

T9 režīms

1. Nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus, lai ievadītu visu vārdu.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

> - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
> - Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet [**C**]. Lai dzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet [**C**].
> - Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet [#].
> - Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM) → **Jauna**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet [**OK**] vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.

Īsziņu apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Šī funkcija palīdz atrast tālruni, ja tas ir nozagts vai kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti. Tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatītu meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet [**OK**], lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat pabeidzis kontaktu izvēli, nospiediet <**Iespējas**> → **Paņemt**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
9. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet [**OK**] → <**Pieņemt**>.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ja jums ir radusies ārkārtas situācija, varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet [**OK**], lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat pabeidzis kontaktu izvēli nospiediet <**Iespējas**> → **Paņemt**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
10. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Ja tālrunis ir aizvērts, nospiediet [▲/▼] četras reizes, lai sūtītu SOS ziņu uz iepriekš iestatītiem numuriem. Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs iepriekš iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Mūzikas klausīšanās

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņi	Funkcija
OK	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
▲/▼	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: atsākt atskaņošanu; pārīet atpakaļ (nospiediet 3 sekundes); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pārīet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: apturēt atskaņošanu